

KLIMAKOMFORT

VERARBEITUNGS- HINWEISE



KLIMAKOMFORT DIE KLEINE PLATTE MIT DEM GROSSEN DURST

Es gibt nur eine wirklich praktikable Möglichkeit, Schimmelbildung zu vermeiden: Man muss den Sporen die Feuchtigkeit, die sie zum Wachstum brauchen, entziehen. Hier setzt das innovative Schimmelsanierungssystem von SÜDWEST an: Mit KlimaKomfort graben Sie dem Schimmel das Wasser ab.

Kern des Systems sind die Platten aus dem natürlichen, gesundheitlich und ökologisch völlig unbedenklichen Vulkanstein Perlit. **KlimaKomfort Platten nehmen pro Quadratmeter unmittelbar bis zu 13,7 Liter Wasser auf**, geben es anschließend langsam wieder an die Raumluft ab und schaffen ein angenehmes Raumklima. Darüber hinaus verfügen die KlimaKomfort Platten über eine dämmende Qualität.



HANDLICH, PRAKTISCH UND LEICHT ZU VERARBEITEN

PRODUKTVORTEILE AUF EINEN BLICK

- enorme Wasseraufnahmekapazität
- dämmende Qualität
- diffusionsoffen
- lösemittel- und weichmacherfrei
- frei von foggingaktiven Substanzen
- handliches Format: 62,5 x 41,6 cm, 25 mm Stärke
- sicher im Karton verpackt, minimale Bruchgefahr
- Brennstoffklasse A1 - nicht brennbar
- lässt sich mit einem Cuttermesser schneiden





DIE VERARBEITUNG



Systemaufbau	7
Untergrundvorbereitung	9
Hinweise und Vorbemerkungen	10
Verarbeitung: Innenwände	11
Verarbeitung: Verputzte Innendecken	16
Systemprodukte	19
Oberflächenbeschichtung	23

KLIMAKOMFORT SYSTEMAUFBAU

KlimaKomfort K+A Mörtel

kleben

KlimaKomfort Perlit-Platte

Fixativ / ThixGrund

grundieren

KlimaKomfort K+A Mörtel

armieren

Armierungsgewebe fein

Oberflächen:

Rapid Spachtel, K+A Mörtel (gefüllt), Bio-InnenSpachtel,
Bio-InnenPutz, Bio-StreichPutz

Endbeschichtungen: Bio-InnenSilikat, SilikatTopIn

EINFACHE
VERARBEITUNG –
SICHERE
AUSFÜHRUNG



Von der Reinigung bis zur Beschichtung – ein umfassend
aufeinander abgestimmtes Schimmelsanierungssystem
aus einer Hand!


UNTERGRUND- VORBEREITUNGEN

UNTERGRUND	BEHANDLUNG
Staubig, schmutzig	Abkehren, abbürsten
Mörtelreste und -grate	Abstoßen
Ausblühungen	Ursache beseitigen, abkehren, abbürsten
Schimmel	Ursache beseitigen, entfernen (z. B. mit Schimmel-Fresser oder Fungan); ggf. Bausachverständigen einschalten
Unebenheiten +/- 1 cm, Fehlstellen	Ausgleichsputz aus Kalk oder Kalkzement, z. B. SÜDWEST KlimaKomfort K+A Mörtel (Abbindezeit einhalten!)
Fettig, Schalölreste, andere Trennmittel	Reinigen mit geeignetem Reinigungsmittel, mit klarem Wasser nachwaschen, austrocknen lassen
Feucht	Bei aufsteigender Feuchtigkeit Ursache beseitigen, austrocknen lassen
Putz mürbe, nicht tragfähig	Mechanisch entfernen
Putz mit Ausbrüchen	Hohlstellen abschlagen und beiputzen
Dispersionsfarben	Mechanisch entfernen oder abbeizen, mit klarem Wasser nachwaschen, austrocknen lassen
Anstrich blätternd, Alttapeten	Entfernen
Saugend	Reinigen und grundieren mit SÜDWEST Fixativ oder ThixGrund
Unbekannte Untergründe	Haftfähigkeit prüfen
Gipsputze	Siehe technisches Merkblatt „SÜDWEST KlimaKomfort Platte“

HINWEISE UND VORBEMERKUNGEN

- Das KlimaKomfort System ist ein in sich geschlossenes System, dessen Bestandteile optimal aufeinander abgestimmt sind. Das Einbringen von Fremdprodukten ist nicht zulässig und beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit des Systems.
- Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Untergrund darf nicht vorliegen.
- Vorliegende Bau-/Untergrundfeuchtigkeit muss vor der Verarbeitung ausgetrocknet sein.
- Die Schlagregendichtigkeit der Fassade ist zu gewährleisten.
- Die zu dämmenden Untergründe müssen eben sein. Die Normen DIN 18202 und 18203 zu Toleranzen im Hochbau sind dabei zu berücksichtigen. Darüber hinausgehende Unebenheiten sind durch einen Ausgleichsputz aus Kalk oder Kalkzement zu egalisieren (z. B. mit SÜDWEST KlimaKomfort K+A Mörtel).
- Holzkonstruktionen sind objektspezifisch zu planen.
- Der Einsatz des KlimaKomfort Systems ist in Bädern nur möglich, wenn aufgenommene Feuchtigkeit auch wieder abgegeben werden kann. Eine Übersättigung des Systems ist zwingend zu vermeiden. Eine objektbezogene Planung ist erforderlich.
- Voraussetzung ist die Luftdichtigkeit der Gesamtkonstruktion. Eine Hinterströmung ist unbedingt zu vermeiden. Anschlüsse (z. B. Fenster, Türen, angrenzende Bauteile etc.) sind luftdicht abzudichten (z. B. SÜDWEST Fugendichtband FD-20, SÜDWEST Anschlussprofil).
- Feuchte oder nasse Schimmelschutzplatten dürfen nicht verarbeitet werden.
- Lasten sind im Wandbildner zu befestigen, Drucklasten sind vorab zu planen.
- Elektroninstallationen sind anzupassen.
- Ab einer Wandhöhe > 3,8 m ist die komplette Wandfläche zusätzlich zu verdübeln (z. B. SÜDWEST Schlagdübel SDK-FV).
- Für die Verarbeitung gelten stets die jeweils gültigen technischen Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter und Systeminformationen.


VERARBEITUNG INNENWÄNDE

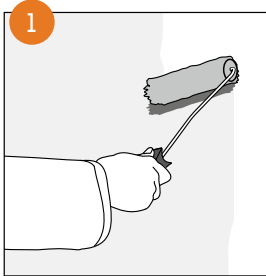


Der Untergrund wird mit SÜDWEST Produkten vorbereitet und gereinigt. Für die Entfernung von Schimmel, Stockflecken, Bakterien und Algen verwenden Sie SÜDWEST Fungon oder SÜDWEST Schimmel-Fresser.



Die SÜDWEST KlimaKomfort Platte lässt sich aufgrund ihrer geringen Dicke problemlos mit einem Cuttermesser schneiden.

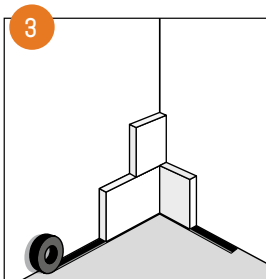


Vor dem Verkleben der ersten Platte kann bei Bedarf auf dem Fußboden und unter der Decke ein Entkopplungsstreifen (z.B. Dichtungsband) aufgebracht werden. Um eine Lufthinterströmung zu vermeiden, ist bei Unebenheiten zusätzlich ein Fugendichtband (z.B. SÜDWEST Fugendichtband) anzuordnen.

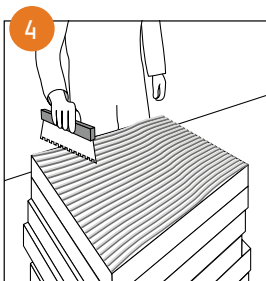


Die Verklebung der SÜDWEST KlimaKomfort Platte erfolgt vollflächig mit dem auf das System abgestimmten, diffusionsoffenen SÜDWEST KlimaKomfort K+A Mörtel. Der SÜDWEST KlimaKomfort K+A Mörtel wird vollflächig auf die Platten aufgetragen und mit einer Zahntraufel durchkämmt (Zahnung mindestens 10 x 10 mm; Mindestauftragsdicke: 5 mm).


Die Platten werden in waagerechten Reihen im Verband mit einem Mindestplattenversatz ≥ 20 cm angesetzt. Dabei werden sie unter gleichmäßigem Druck schiebend angebracht und lot- und fluchtgerecht ausgerichtet. Die SÜDWEST KlimaKomfort Platten werden unmittelbar nach dem Kleberauftrag montiert. Die Montage erfolgt dicht gestoßen. Es ist darauf zu achten, dass kein Kleber in die Fugen gelangt.

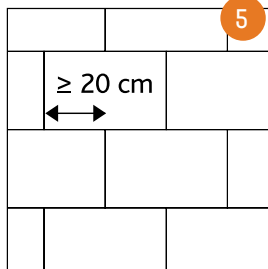

An Wandöffnungen wie z.B. Fenstern und Türen dürfen die Stoßfugen der Platten nicht über den Eckpunkten der Öffnungen oder den Anschlusszonen unterschiedlicher Bauteile (z.B. Rolllädenkästen) liegen.

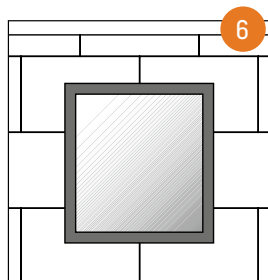

In Eckbereichen sind die SÜDWEST KlimaKomfort Platten zu verzahnen. Innenecken sind ebenfalls verzahnt auszuführen.

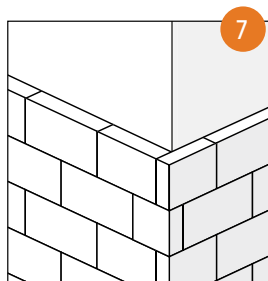


Das Abschneiden der Platten, die an den Kanten überstehen, darf erst nach Abbinden des Klebers erfolgen.




Vorhandene Versatzstellen der SÜDWEST KlimaKomfort Platten werden nach dem Abbinden des SÜDWEST KlimaKomfort Spachtels mit einem Schleifbrett egalisiert. Offene Fugen > 2 mm werden mit SÜDWEST KlimaKomfort Spachtel verfüllt. Größere Fugen werden mit Plattenstreifen geschlossen. Das Füllen der Fugen mit Klebspachtel oder Innenputz ist nicht zulässig.


VERARBEITUNG INNENWÄNDE

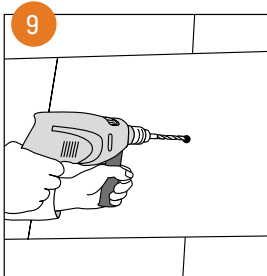

Bei Wandhöhen > 3,80 m ist eine Verdübelung der SÜDWEST KlimaKomfort Platten über die gesamte Wandhöhe erforderlich (z.B. SÜDWEST Schlagdübel SDK-FV). Die Verdübelung erfolgt mit je einem Schlagdübel in der Plattenmitte. Nach ausreichender Erhärtung des Klebers kann mit dem Bohren begonnen werden. Der Dübel wird in das Bohrloch eingesetzt und vorsichtig eingeschlagen.

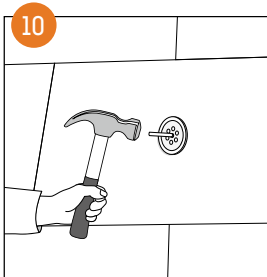

Die Dübel sind bündig mit den Platten anzubringen. Die Angaben des Dübelherstellers sind zu beachten.

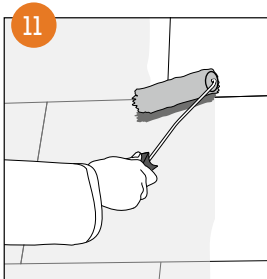


Zur Haftverbesserung der Oberflächenbeschichtung wird die gesamte Fläche mit SÜDWEST ThixGrund vorbehandelt. SÜDWEST ThixGrund mit Wasser im Verhältnis 1:1 verdünnen und durch Sprühen, Streichen oder Rollen vollflächig und gleichmäßig auf die SÜDWEST KlimaKomfort Platte auftragen. Alternativ kann auch mit dem SÜDWEST ThixGrund gearbeitet werden.



Nach Trocknung der Grundierung, frühestens aber nach 3 Stunden, SÜDWEST KlimaKomfort K+A Mörtel in Bahnenbreite des SÜDWEST Armierungsgewebes fein auf die SÜDWEST KlimaKomfort Platte auftragen. Der Auftrag erfolgt maschinell oder manuell mit rostfreier Stahltraufel. Danach wird das Material mit einer Zahntraufel (Zahnung mindestens 10 x 10 mm) durchkämmt.

Das SÜDWEST Armierungsgewebe fein wird oberflächennah horizontal oder vertikal in frischen SÜDWEST KlimaKomfort K+A Mörtel eingebettet und anschließend mit dem gleichen Material bei Bedarf noch einmal dünn überzogen. Das Gewebe muss im oberen Drittel der Armierungsschicht liegen und in den Stoßbereichen mindestens 10 cm überlappen. Die Dicke des gewebearmierten SÜDWEST KlimaKomfort K+A Mörtels beträgt 4 mm.

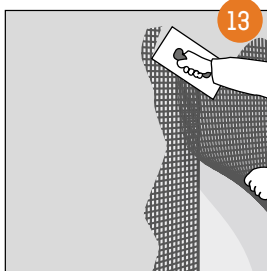

Zur Herstellung einer gefilzten Oberfläche nach Trocknung erneut SÜDWEST KlimaKomfort K+A Mörtel auf die verfestigte Armierung mindestens 1 mm dick auftragen, antrocknen lassen und filzen.


Zur Herstellung einer geglätteten Oberfläche Stöße und Unebenheiten der Armierungsschicht abstoßen bzw. ausgleichen. Anschließend SÜDWEST Rapid Spachtel mindestens 1 mm volldeckend auftragen und die Oberfläche glätten. Je nach gewünschter Oberflächenqualität den Arbeitsgang wiederholen.




Zur Herstellung einer Putzoberfläche Stöße und Unebenheiten der Armierungsschicht abstoßen bzw. ausgleichen und anschließend SÜDWEST Bio-StreichPutz als Grundierung vorstreichen. Danach SÜDWEST Bio-Innen-Putz in gewünschter Struktur und Oberfläche auftragen und strukturieren.

Als Schlussbeschichtung kann zusätzlich auf alle Oberflächen ein Farbansrich mit SÜDWEST Bio-InnenSilikat aufgebracht werden.

Als Tapeten werden diffusionsoffene Papiertapeten empfohlen. Qualität und Struktur des Untergrunds und der Tapete sind aufeinander abzustimmen. Die Verwendung von Raufasertapeten muss vermieden werden.

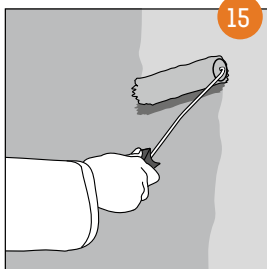


VERARBEITUNG INNENWÄNDE

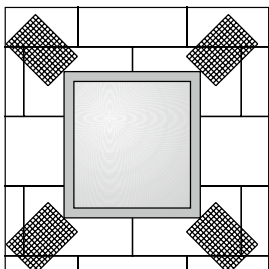


Ausbilden von Wandöffnungen

An den Ecken von Einschnitten im Innendämmsystem, wie z. B. Fenstern und Türen, müssen zur Aufnahme von Kerbspannungen zusätzliche Armierungsstreifen (ca. 50 x 30 cm) im Winkel von 45° in SÜDWEST KlimaKomfort K+A Mörtel eingebettet werden.

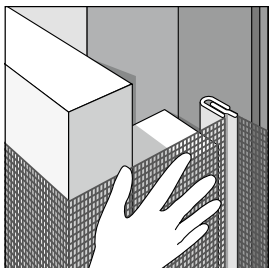

Anputzprofile und Fugendichtbänder

Anputzprofil bei Bedarf auf die gewünschte Länge zuschneiden und entsprechend der Laibungsplattendicke auf den sauberen Fenster- oder Türrahmen aufkleben und fest andrücken. Das an dem Anputzprofil befestigte Gewebe wird später in die Armierungsschicht eingebettet. Dabei ist eine Gewebeüberlappung von mind. 10 cm einzuhalten. Fugendichtbänder entsprechend der Fugendimensionierung in die Anschlussbereiche einpassen.

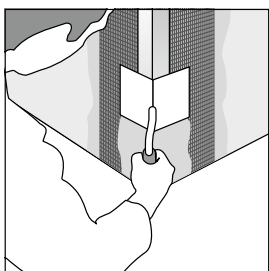


Ausbilden von Raumkanten

Vor der vollflächigen Armierung werden Gewebeeckwinkel (z. B. SÜDWEST Gewebeeckwinkel) mit alkalibeständigem Glasfasergewebe auf allen Innen- und Außenecken in den vollflächig vorzulegenden SÜDWEST KlimaKomfort K+A Mörtel eingearbeitet. Das nachfolgend aufzubringende flächige SÜDWEST Armierungsgewebe wird mind. 10 cm überlappend auf das Gewebe des Gewebeeckwinkels aufgebracht.

Bei der Verarbeitung aktuelle technische Merkblätter der jeweiligen Produkte beachten.


VERARBEITUNG VERPUTZTE INNENDECKEN

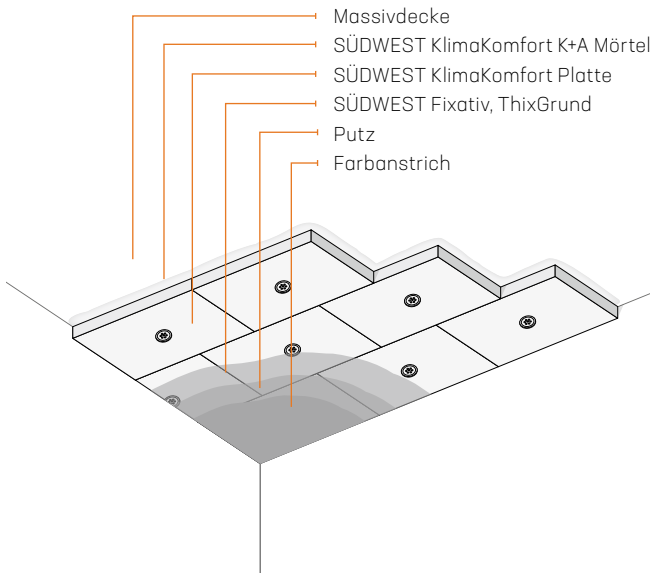

Die SÜDWEST KlimaKomfort Platte lässt sich aufgrund ihrer geringen Dicke problemlos mit einem Cuttermesser schneiden.




Die Verklebung der SÜDWEST KlimaKomfort Platte erfolgt vollflächig mit dem auf das System abgestimmten, diffusionsoffenen SÜDWEST KlimaKomfort K+A Mörtel. Der SÜDWEST KlimaKomfort K+A Mörtel wird vollflächig auf die Platten aufgetragen und mit einer Zahntraufel durchkämmt (Zahnung mind. 10 x 10 mm; Mindestauftragsdicke: 5 mm).

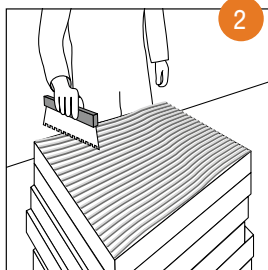

VERARBEITUNG VERPUTZTE INNENDECKEN




Die Platten werden unmittelbar nach Auftragen des Klebers unter Druck an der Deckenoberfläche angebracht und gegen die bereits geklebten Platten geschoben. Die Montage erfolgt dicht gestoßen im Verband mit einem Mindestplattenversatz ≥ 20 cm. Es ist darauf zu achten, dass kein Kleber in die Fugen gelangt.

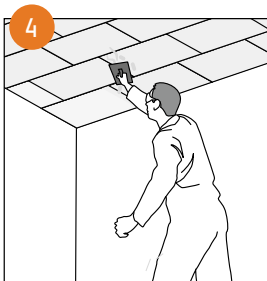

Vorhandene Versatzstellen der SÜDWEST KlimaKomfort Platten werden nach dem Abbinden des SÜDWEST KlimaKomfort Spachtels mit einem Schleifbrett egalisiert. Offene Fugen > 2 mm werden mit SÜDWEST KlimaKomfort Spachtel verfüllt. Größere Fugen werden mit Plattenstreifen geschlossen. Das Füllen der Fugen mit Klebespachtel ist nicht zulässig.


Hinweis: Bei den Schleifarbeiten ist das Tragen einer Schutzbrille empfehlenswert! Nach dem Schleifen ist die gesamte Fläche mit einem weichen Besen zu reinigen.

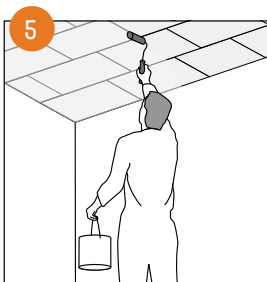


Zur Haftverbesserung der Oberflächenbeschichtung wird die gesamte Fläche mit SÜDWEST ThixGrund vorbehandelt. SÜDWEST ThixGrund durch Sprühen, Streichen oder Rollen vollflächig und gleichmäßig auf die SÜDWEST KlimaKomfort Platten auftragen.

Bei höheren Lasten (z. B. Putz)

Nach ausreichender Erhärtung des Klebers kann mit dem Bohren begonnen werden.

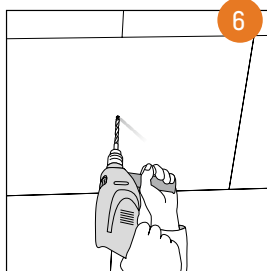


Ein geeigneter Dübel für SÜDWEST KlimaKomfort Platten (z. B. SÜDWEST Schlagdübel SDK-FV 90) wird in das Bohrloch eingesetzt und vorsichtig eingeschlagen.

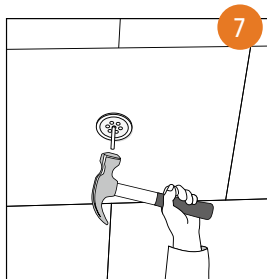

Die Schraubvertiefungen werden mit SÜDWEST KlimaKomfort Spachtel geschlossen und danach geschliffen.

Alle weiteren Bearbeitungsschritte können nach Trocknung der Grundierung, frühestens aber nach 3 Stunden erfolgen.

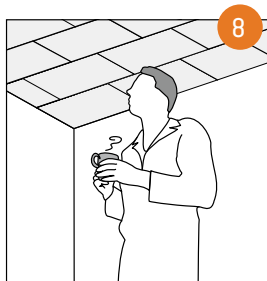

Hinweis: Bei den Schleifarbeiten ist das Tragen einer Schutzbrille empfehlenswert! Nach dem Schleifen ist die gesamte Fläche mit einem weichen Besen zu reinigen.

Zur Fertigstellung der Putzoberfläche nach Trocknung eine Armierungsschicht mit SÜDWEST KlimaKomfort K+A Mörtel und SÜDWEST Armierungsgewebe auftragen. Je nach Wunschoberfläche für eine glatte Oberfläche SÜDWEST Rapid Spachtel, für eine feine Oberfläche SÜDWEST KlimaKomfort K+A Mörtel oder für Putz-Oberflächen SÜDWEST Bio-InnenPutz aufbringen. Alle Oberflächen können bei Bedarf mit SÜDWEST Bio-InnenSilikat endbehandelt werden.



SYSTEMPRODUKTE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG UND REINIGUNG



FUNGAN

Biozidhaltige Wirkstofflösung zur Behandlung von algen-, pilz- oder schimmelbefallenen Flächen im Innen- und Außenbereich. Wasserbasierend, hochwirksam und desinfizierend.

Verbrauch: ca. 150 - 300 ml/m²

Farbton: farblos



SCHIMMEL-FRESSER

Das Spray entfernt wirkungsvoll Schimmel, Stockflecken, Bakterien und Algen im Innen- und Außenbereich. Schimmel-Fresser kann auf den unterschiedlichsten Untergründen angewendet werden: Dispersionsfarben, Tapeten, Fliesen, Fugen, Putz und Stein.

Verbrauch: ca. 100 ml/m²

Farbton: farblos

Bei der Verarbeitung aktuelle technische Merkblätter der jeweiligen Produkte beachten.

SYSTEMPRODUKTE

KLEBEN UND ARMIEREN



KLIMAKOMFORT K+A MÖRTEL

Das Einsatzgebiet der mineralischen Klebe- und Armierungsmasse ist umfangreich. Im ersten Schritt dient der Mörtel zur Egalisation und als Kleber für die KlimaKomfort Perlit-Platten und wird im späteren Verlauf der Verarbeitung zur Armierung eingesetzt. Zudem eignet er sich sehr gut als Filzputz mit einer leichten Körnung.

Verbrauch: 4 – 6 kg/m² Verklebung

Armierung: 5 kg/m²

Spachtel/Filzputz: ca. 1,30 kg/m²/mm
Schichtstärke

Farbton: naturweiß

- alkalisch
- diffusionsoffen
- feinkörnige Oberflächenstruktur
- filzbar
- lösemittel- und weichmacherfrei



ARMIERUNGSGEWEBE FEIN

Alkalibeständiges, universell einsetzbares Armierungsgewebe für innen und außen.

Verbrauch: 1 m/m²

Farbton: weiß

SYSTEMPRODUKTE

PLATTE



KLIMAKOMFORT PERLIT-PLATTE

Die Platte verfügt über eine schnelle und enorm hohe Wasseraufnahmekapazität ($13,7 \text{ l/m}^2$). Sie gibt die Feuchtigkeit dann langsam wieder an die Raumluft ab und fungiert so als optimaler Feuchtigkeitsregler. Zudem verfügt die Platte über eine dämmende Qualität. Die große Aufnahmekapazität verdankt die Platte dem Vulkangestein Perlit. Der natürliche Rohstoff ist gesundheitlich und ökologisch völlig unbedenklich.

Aufgrund ihrer handlichen Größe lässt sie sich sehr gut verarbeiten. Die Platten sind sauber im Karton verpackt. Zum Zurechtschneiden genügt ein Cuttermesser.

Format: 625 x 416 mm, Stärke: 25 mm

- diffusionsoffen
- Baustoffklasse A1 - nicht brennbar
- lösemittel- und weichmacherfrei
- frei von foggingaktiven Substanzen



KLIMAKOMFORT SCHIMMELSANIERUNGS-KEIL

Die keilförmige Platte aus mineralischem Material liegt mit einer Stärke von 25 Millimetern an der Ecke an und läuft auf wenige Millimeter aus, sodass der Eindruck eines ansatzlosen Übergangs entsteht. Der Keil lässt sich, wie auch die KlimaKomfort Perlit-Platte, ganz einfach mit dem Cuttermesser zuschneiden und wird sicher und sauber verpackt im Karton geliefert.

Format: 365 x 595 mm

- diffusionsoffen
- hoch druckstabil und bruchsticher
- leichter, sauberer Zuschnitt
- hohe Alkalität, Schimmelprävention

Der SÜDWEST KlimaKomfort Keil ist mit Armierungsgewebe fein und SÜDWEST KlimaKomfort K+A Mörtel vollflächig zu überarbeiten.



Das Armierungsgewebe muss beide Kanten des Keils um mindestens 10 cm überlappen. Wird der Keil in einer Ecke eingesetzt, muss das Armierungsgewebe nur die entstehende Kante überlappen.

OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG

GRUNDIERUNG



FIXATIV

Fixativ ist eine mineralische Grundierung und Verdünnung. Das Produkt ist geeignet zum Vorfixieren von stark saugenden, mineralischen Untergründen.

Verbrauch: ca. 150 – 600 ml/m²

Farbton: farblos

- hoch untergrundverfestigend
- wasserverdünnbar
- hohe Eindringtiefe
- saugfähigkeitsregulierend



THIXGRUND

ThixGrund ist eine schadstoffgeprüfte Universalgrundierung mit Gel-Technologie im Innenbereich und Außenbereich.

Verbrauch: ca. 100 – 400 ml/m²

Farbton: farblos

- saugfähigkeitsregulierend
- oberflächenverfestigend
- haftvermittelnd
- minimale Tropfneigung durch innovative Gel-Technologie
- hohes Eindringvermögen
- emissionsarm
- lösemittelfrei
- weichmacherfrei
- frei von foggingaktiven Substanzen

OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG

SPACHTEL



KLIMAKOMFORT PERLIT-SPACHTEL

Der Spachtel besteht aus dem gleichen Rohstoff wie die SÜDWEST KlimaKomfort Perlit-Platte, dem Vulkangestein Perlit, und verfügt über die gleichen Eigenschaften. Als Zubehör innerhalb des Systems dient er zum Ausbessern, zum Anpassen von Anschlüssen oder zum Verspachteln von Fugen.

Verbrauch: pro mm Schichtdicke ca. 2 kg/m².
Abhängig vom Objekt und der Art der Anwendung

Farbton: Weißgrau

- diffusionsoffen
- lösemittel- und weichmacherfrei
- frei von foggingaktiven Substanzen
- naturgrau oder weiß
- Gebindegröße: 35-l-Sack

OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG

SPACHTEL



RAPID SPACHTEL

Rapid Spachtel ist eine hochvergütete Zementspachtelmasse in Pulverform zur schnellen Überarbeitung von Wandflächen und Deckenflächen im Innenbereich.

Verbrauch:

ca. 1,00 kg/m² pro mm Schichtdicke

Farbton: Weiß

- schnelle Trocknung
- hervorragende Haftung auf schwierigen Untergründen, z. B. Fliesen, Glas und glänzenden Untergründen
- sehr gute Schleifbarkeit
- für Feuchträume geeignet



BIO-INNENSPACHTEL

Bio-InnenSpachtel ist ein konservierungsmittelfreier, mineralischer Innenspachtel auf Silikatbasis mit optimalen Verarbeitungseigenschaften an Wand- und Deckenflächen.

- schimmelpilzhemmend
- sehr gut schleifbar
- hoher Weißgrad
- diffusionsoffen
- geeignet für ein perfektes Oberflächenfinish (Q3-Q4)



Verbrauch:

ca. 1,7 kg/m² pro mm Schichtdicke

Farbton: Naturweiß

OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG

PUTZE



BIO-INNENPUTZ

Bio-InnenPutz ist ein schadstoffgeprüfter, konservierungsmittelfreier Innenputz auf Silikatdispersionsbasis zur hochwertigen Gestaltung von Flächen im Innenraum.

Verbrauch: ca. 2,00 – 2,90 kg/m²

Farbton: 9110 Weiß



BIO-STREICHPUTZ

Bio-StreichPutz ist ein schadstoffgeprüfter, konservierungsmittelfreier Dispersionssilikat-Streichputz für hochwertige Gestaltungsflächen im Innenraum.

Verbrauch: ca. 200 – 400 g/m²

Dichte: 1,4 – 1,6 g/cm³

Farbton: 9110 Naturweiß



Hinweis: tönbar über das All-Color Mix-System mit anorganischen Pigmenten

OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG INNENFARBEN



BIO-INNENSILIKAT

Bio-InnenSilikat ist eine schadstoffgeprüfte, konservierungsmittelfreie, stumpfmatte Einschicht-Silikatfarbe. Das Produkt ist scheuerbeständig und eignet sich für stark beanspruchte Wandflächen und Deckenflächen im Innenbereich.



Verbrauch: ca. 140 ml/m²
Farbton: 9110 Weiß



SILIKAT TOP IN

SilikatTopIn ist eine schadstoffgeprüfte, konservierungsmittelfreie, stumpfmatte Silikatfarbe mit hohem Deckvermögen. Das Produkt ist scheuerbeständig und eignet sich für stark beanspruchte und streiflichtempfindliche Wandflächen und Deckenflächen im Innenbereich.



Verbrauch: ca. 140 ml/m²
Farbton: 9110 Weiß

OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG ZUORDNUNG

SPACHTEL/ PUTZE	GLATTE OBERFLÄCHEN	FEIN STRUKTURIERTE OBERFLÄCHEN	GROB STRUKTURIERTE OBERFLÄCHEN/ PUTZOBERFLÄCHEN
RAPID SPACHTEL	X		
KLIMAKOMFORT K+A MÖRTEL		X	
BIO-INNENSPACHTEL	X	X	
BIO-STREICHPUTZ		X	
BIO-INNENPUTZ		X	X
ENDBESCHICHTUNG			
BIO-INNENSILIKAT	X	X	X
SILIKAT TOP IN	X	X	X



31975-059 / 10.2025

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Straße 13, D-67459 Böhl-Iggelheim

Tel +49 6324 / 709-0, info@suedwest.de

www.suedwest.de

